


PALETOVÝ REGÁL VARIANT - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Regál VARIANT se skládá z těchto součástí:

- Sloupů s perforací pro zavěšení nosníků
- Kovových patek pro sloup
- Horizontálních a diagonálních traverz pro spojení sloupů do rámu
- Prolamovacích pojistek
- Nosníků a jejich pojistek

1) Nejprve si určíme jednotlivé strany sloupu. Horní stranu poznáme podle vyraženého nápisu GS na čelní straně sloupu. Poté na spodní stranu sloupu přišroubujeme kovovou patku – uchycení se provádí z boční strany sloupu.

K uchycení použijeme dodané šrouby s matkami. Stejný postup opakujeme u všech sloupů.

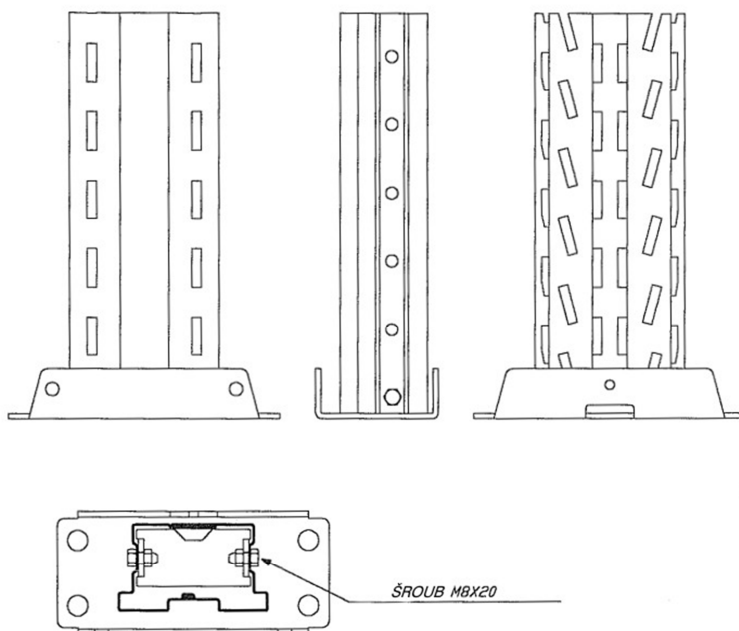

2) Rám regálu sestavíme tak, že vždy dva sloupů spojíme k sobě pomocí horizontálních a diagonálních traverz. Délka traverz je daná hloubkou požadovaného regálu a jejich počet a rozmístění určuje diagram, který je přílohou tohoto návodu k montáži. Traverzy se nasazují od spodní části sloupů směrem nahoru.

Traverzy a diagonály mají na koncích háčky, které se nasazují do otvorů v bocích sloupů. U vodorovných traverz jsou zářezy v háčcích rovné a u diagonálních traverz jsou zářezy v háčcích šikmé. Pro uchycení traverz a diagonál se nepoužívají šrouby, ale traverzy a diagonály se vzájemně napojují, čímž se zároveň jistí. Pouze v místech kde se nenapojuje žádná diagonála, použijeme prolamovací pojistku, kterou usadíme (zaklapneme) pomocí kladiva.

Obrázky s uchycením traverz jsou součástí přílohy.

3) Takto sestavené rámy regálu postavíme do svislé polohy na vzdálenost nosníků. Potom z vnitřní strany sloupů nasadíme nosníky. Úchyty nosníků mají háčky, které se zachytí do perforace sloupů. Aby nosníky do rámu správně zapadly, použijeme na doklepnutí gumovou palici.

Takto pokračujeme u všech nosníků, námi zvolený výškový rozestup nosníků určuje samotnou rozteč ukládacích úrovní – ta vychází z výšky palet, které chceme skladovat.


Nosníky zajistíme pojistkou, aby nedošlo k jejich vysazení při neopatrné manipulaci. Pojistku tvoří tvarovaný prohnutý výlisek z plechu, který jednoduše vsadíme do otvoru v místě háčků na úchytu nosníku.

Postupně nasadíme pojistky u všech nosníků na každé straně.


Na závěr, když je regál sestaven, ho na požadovaném místě dorovnáme a řádně usadíme pomocí vyrovnávacích podložek do vodováhy. Je nutné zajistit jednak horizontální rovinu u nosníků, ale i vertikální u sloupů a to v podélném i příčném směru. Regál následně ukotvíme do podlahy, případně ke stěně a zkontrolujeme jeho stabilitu.

Přílohy:


Uchytení první (spodní) traverzy

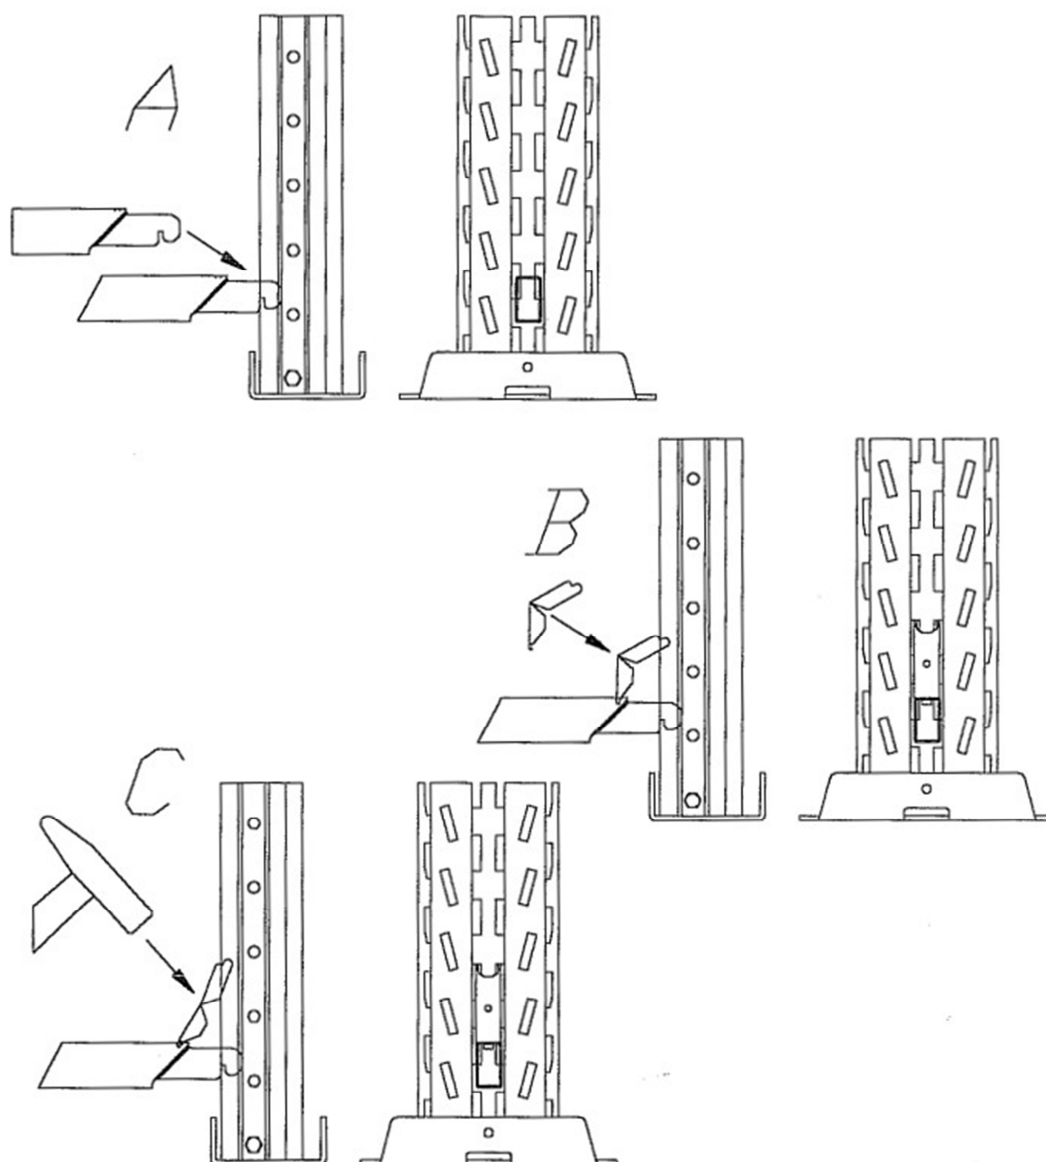

Pokračování od spodní traverzy

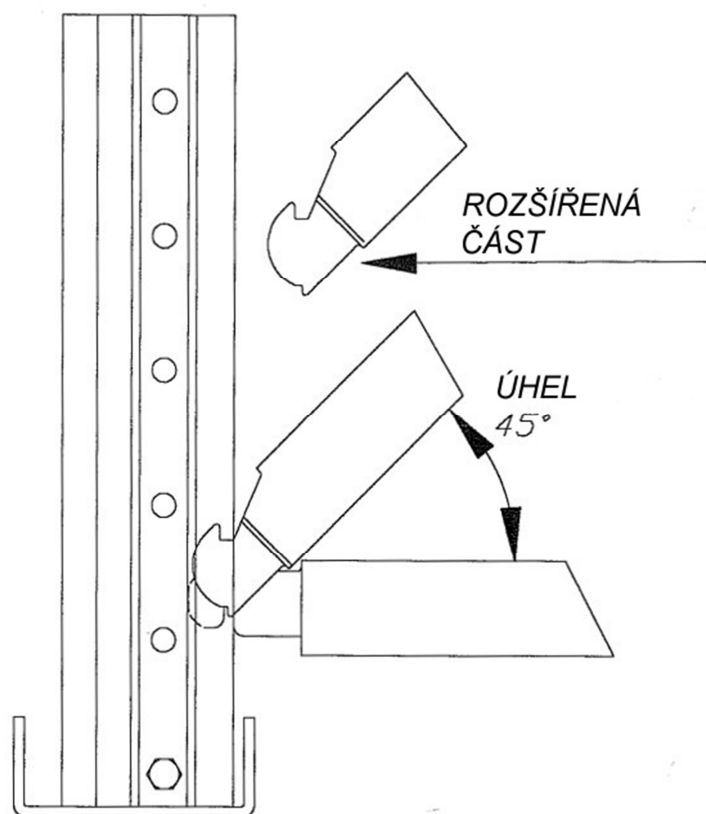

Uchycení průběžné traverzy

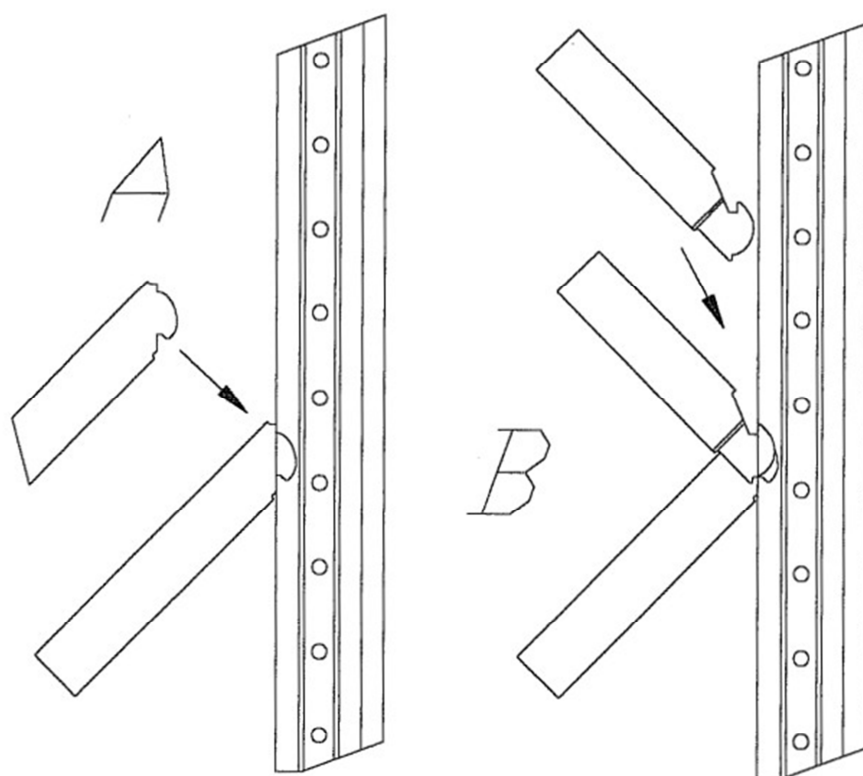

Uchycení horní (ukončovací) traverzy






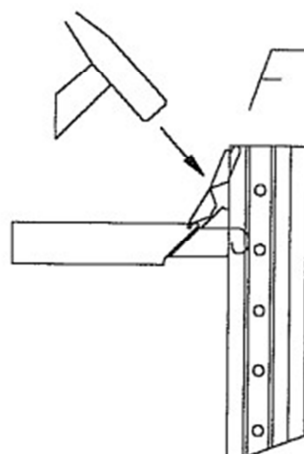


Schéma rozložení traverz v rámu regálu.

Zvýrazněné „čtverečky“ ve schématu určují místa, kde se použijí prolamovací pojistky.

Ve spodní části je uvedena míra pro umístění první traverzy od spodu.

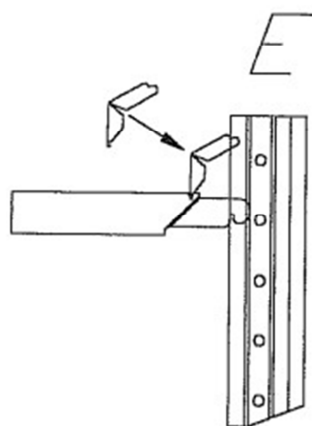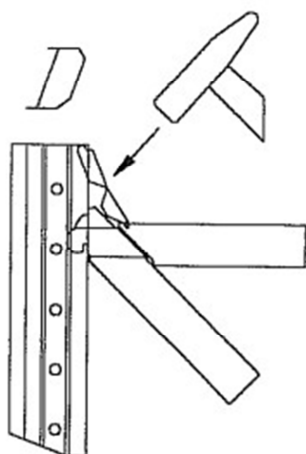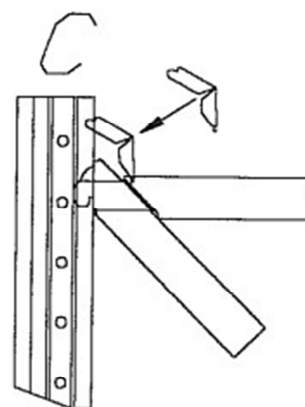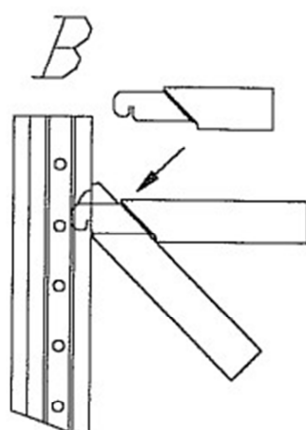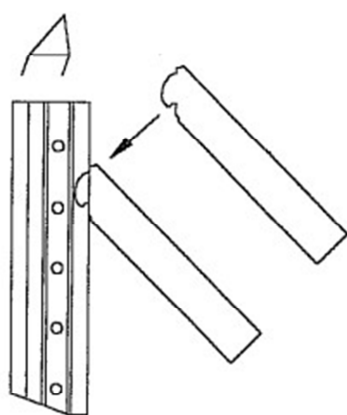